


鉄骨工事 Q&A	工事現場溶接	デッキ受け	制定	2011年7月1日
			改訂	2016年7月1日

Q. コラム柱で、ノンブラケット(梁フランジ現場溶接)の場合の柱周りデッキ受けの納まりは？

A.

デッキ受けをダイアフラムに現場溶接するのは難しく、ほとんど行なわれていません。直交する梁間でアンゲルを梁フランジに溶接する方法や、デッキ受けをボルト止めで掛け渡す方法などが行われています。

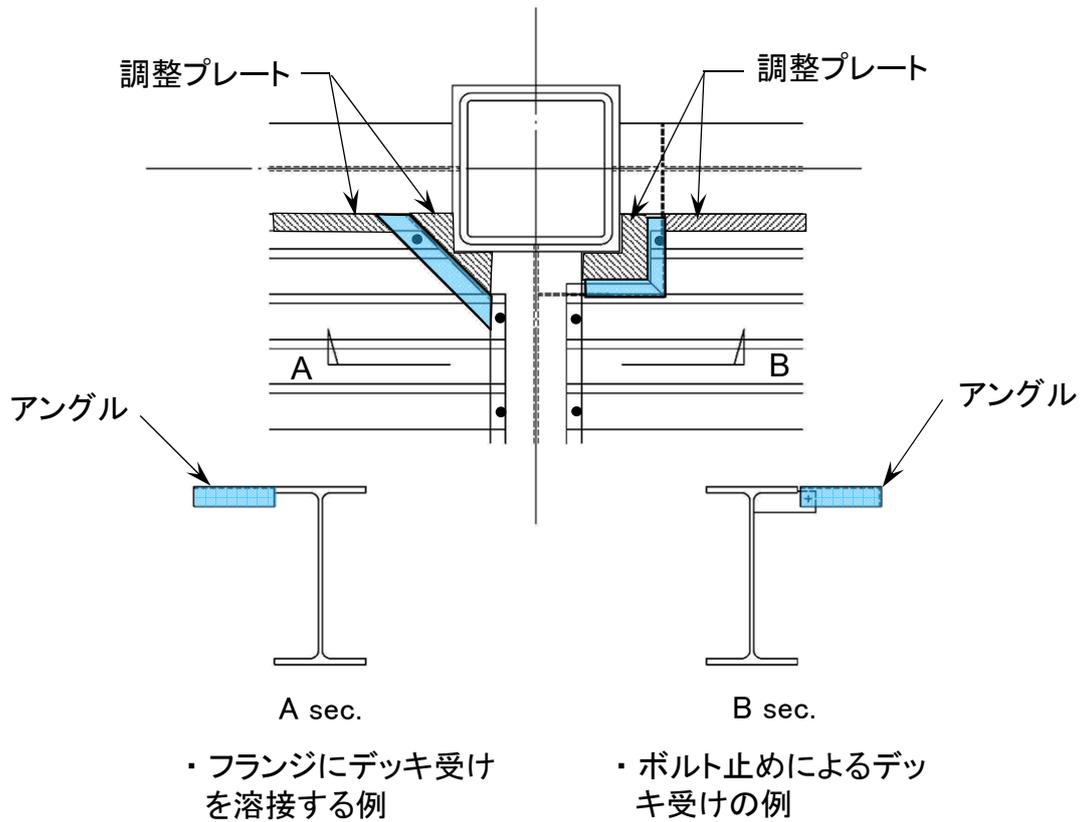

柱周りデッキ受けの事例